

TOBOGGANS POUR AIRE DE JEUX

Toboggan inox 100 % avec échelle de 1,25 à 1,50 m

Référence BB1109512501500



PRIX

3 040,00 € HT

soit 3 648,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

Toboggan haut de gamme tout inox à hauteur réglable : de 1,25 m à 1,50 m (suivant votre souhait au montage). Destiné aux enfants de 1 à 12 ans. Conforme aux exigences de sécurité Norme NF EN1176-1 : 2008 GARANTIE 10 ANS

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.fr



DESCRIPTION

Toboggan haut de gamme tout inox à hauteur réglable : de 1,75 m à 2,00 m (suivant votre souhait au montage).

Conforme aux exigences de sécurité Norme NF EN1176-1 : 2008

GARANTIE 10 ANS

Les produits doivent être installés, inspectés et entretenus conformément EN1176 / EN1177


- Jeu destiné aux enfants âgés de 1 à 12 ans.
- Structure en acier inoxydable.
- Glissière INOX.
- Livré prêt à monter.
- A sceller.

Dimensions (L x l x h) : 3,475 x 0,520 x h 2,260 m

- Aire de sécurité : 6,90 x 3,60 m
- Hauteur de chute : 1,25 à 1,50 m réglable suivant votre choix.

GALERIE PHOTOS




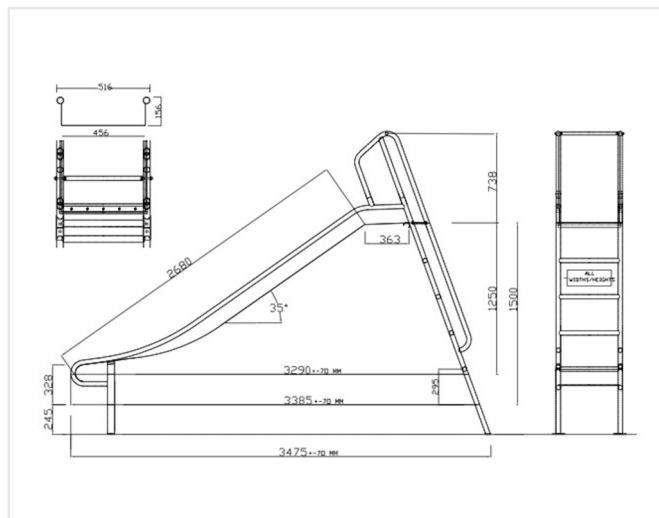


Veillez noter que le toboggan que vous venez d'acheter a été construit avec des tolérances étroites. Vous allez assembler des pièces en métal les unes contre les autres donc les outils suivants vous seront utiles pour pouvoir avoir la force nécessaire pour les assembler.




1. Connecter l'échelle (2) avec la glissière (3). Fixez avec des boulons M16 et écrous (5). Un de chaque côté.
2. Fixez les vis et écrous (6) sur la glissière pour forcer le début de la glissière vers le bas.
3. Les ailes supérieures (1) doivent être montées de sorte que la marque R & T se trouve à l'extérieur des ailes.
4. Avant de monter les ailes supérieures (1), il faut fixer la barre de sécurité (4) entre les ailes.
5. Les ailes supérieures peuvent maintenant être montées.
6. Lorsque les ailes sont correctement enfoncées, fixez le boulon et l'écrou M16 (5). Fixer les écrous (7) sur la barre de sécurité.

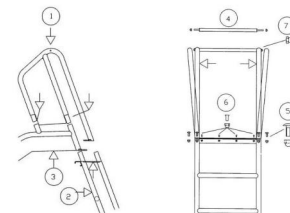

Après l'assemblage, vous pouvez installer le toboggan dans le sol. Veuillez vous assurer que l'installation complète respecte toutes les exigences de la norme EN 1176.

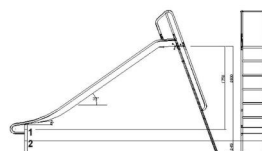

1. Marquage au sol pour la hauteur: 1,25 - 1,75 - Mètres
2. Marquage au sol pour la hauteur: 1,50 - 2,00 - Mètres



Soile béton
La mesure ci-dessus du bloc de béton doit être utilisée uniquement à titre indicatif. Un sol plus mou peut nécessiter des blocs plus gros.

1. Préparez des trous dans le sol et remplissez le béton.
2. Insérez le boudon d'ancrage dans les pattes du toboggan.
3. Insérez le boudon d'ancrage dans le béton non durci, en vous assurant que les boudons d'ancrage sont suffisamment adhérents dans le béton.
4. Effectuez la correction d'angle nécessaire sur le toboggan alors que le béton est encore mou.
5. Pendant le processus de durcissement du béton, il est recommandé que le toboggan soit supporté.
6. Tous les boudons et écrous doivent être attachés.

ATTENTION:
Lors de l'installation d'une glissière, assurez-vous que l'angle de la section de sortie est tel que l'eau de pluie ne se dépose pas dans la section de sortie. Les glissières sont fournies sans pièces d'ancrage, boulons, etc.

S.A.S BALEINE BLEUE - Mobilier Urbain et Jeux pour Aires de Jeux · 424 route des diques, 14123 FLEURY SUR ORNE · baleinebleue.fr · Page 10 de 10 · Fiche générée le 31/10/2026